


# RETRO

## INSTRUKCJA ROZPALANIA

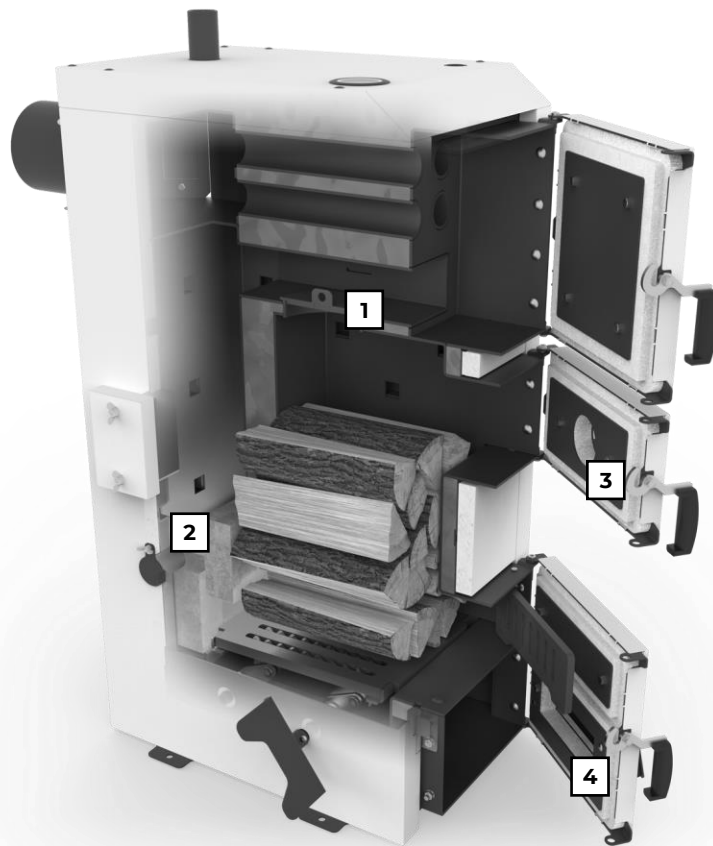

### I. CZYNNOSCI WSTEPNE

1. Przed rozpaleniem usuń dekiel [1] z przegrody wodnej nad komorą spalania.
2. Zamknij boczne doloty powietrza [2].
3. Zamknij dolot powietrza znajdujący się na środkowych drzwiczkach [3].
4. Uchyl dolną klapkę [4].

### II. ROZPALANIE

1. Na pustym ruszcie stwórz zarzewie ognia.
2. Gdy zarzewie jest stabilne, wypełnij kocioł drewnem i pozwól, aby całe drewno zajęło się ogniem.

### III. USTAWIENIE PRACY KOTŁA

1. Po kilku lub kilkunastu minutach, gdy ogień w kotle pali się intensywnie, uchyl boczne doloty powietrza (jeżeli to możliwe, z obu stron).
2. Otwórz dolot powietrza w środkowych drzwiczkach.
3. Załóż wcześniej usunięty dekiel w przegrodzie.
4. Przymknij dolną klapkę, pozostawiając szczelinę o szerokości około 1-0,5 mm.

Proporcje otwarcia bocznych dolotów (dopalających powstałe gazy) oraz dolotu komory spalania (żaluzja w środkowych drzwiczkach) należy dostosować indywidualnie, w zależności od działania urządzenia w konkretnej instalacji grzewczej i osiągniętych temperatur. Kocioł powinien pracować w temperaturach znamionowych 70-80°C. Ograniczanie tych temperatur może prowadzić do nieprawidłowości w pracy kotła.